

pierre cardin

— BABY • K I D S • Y O U N G —
ROOM

Montaj ve Kullanım Klavuzu

Assembly and User Manual / Montage- und Bedienungsanleitung
/Installation et Mode d'Emploi.

Ürün kodu / product code / code du produit / artikelnr:

M 02 1990 12

Ürün adı / Product name / Artikelbezeichnung /
Nom du produit

**1990-12 ALESSI MONTESSORI
KARYOLA**

Ürün Ebadı / Product size / Artikelmaße /
Dimensions du produit

3940x470x340h



Bu ürün 2 kişi tarafından kurulmalıdır.
This module must be assembly by two persons.
Dieses produkt sollte von 2 personen montiert
werden.
Ce module doit être installé par 2 personnes.

Bu modülün kurulu için gerekli araçlar

The necessary tools required for assembly of this module

Notwendige Werkzeuge für die montage


Outils nécessaires pour l'installation de ce module.




x2

Sıra	Görsel	Parça Adı	Parça Kodu	Parça Ad.
1		Sağ yan parça	Y PRC 1990 12 005	1 Adet
2		Sol yan parça	Y PRC 1990 12 004	1 Adet
3		Travers	Y PRC 1990 12 051	2 Adet
4		Yatak altı	Y PRC 1990 12 052	4 Adet
5		Üst kayıt	Y PRC 1990 12 054	2 Adet
6		Arka üst kayıt	Y PRC 1990 12 056	1 Adet
7		Korkuluk	Y PRC 1990 12 060	1 Adet
8		Çubuk	Y PRC 1990 12 086	26 Adet
9		Transmisyon demiri	H MB DMİR 0006	2 Adet
10		Alyan -I-	H MB VIDA 0017	1 Adet
11		Silindirik somun	H MB SOMN 0001	20 Adet
12		Kavalye	Y 02 0999 07-0001	19 Adet
13		6x80 Çektirme vida	H PCM VIDA 012	19 Adet
14		6x60 Çektirme vida	H MB VIDA 0001	15 Adet
15		Alyan şapkalı somun	H MB SOMN 0002	2 Adet
16		Cam kafa	H MB MNF 0005	2 Adet
17		Yerli minifiks mil	H PCM MNF 004	2 Adet
18		Tapa minifix	H PCM MNF 002	2 Adet


② Sol yan parçaya travers montajı

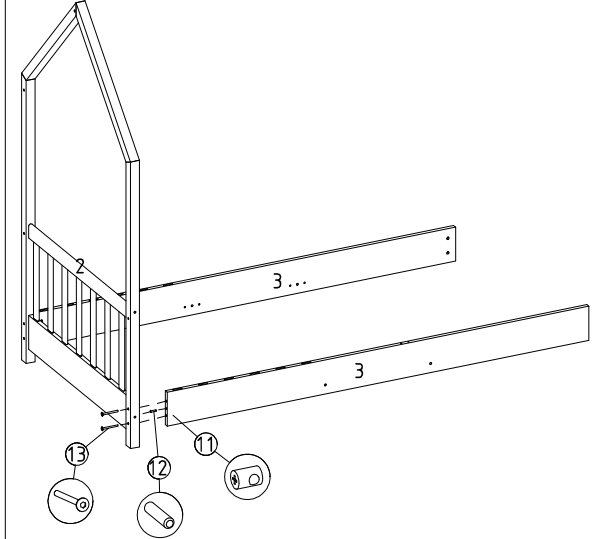


① Sol yan parçaya travers montajı

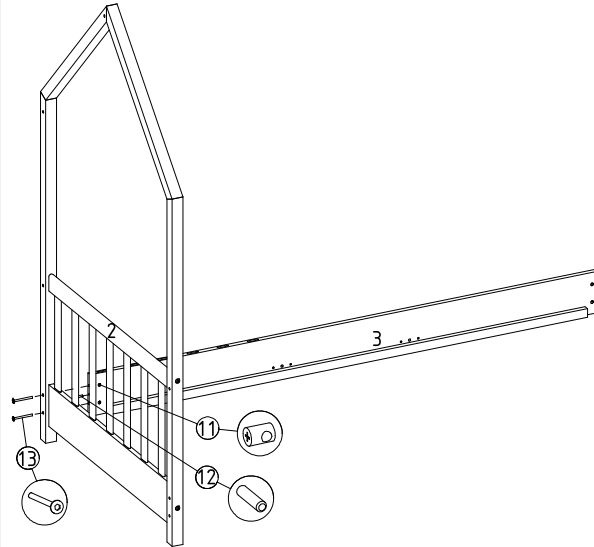

③ Traverse sağ yan parça montajı

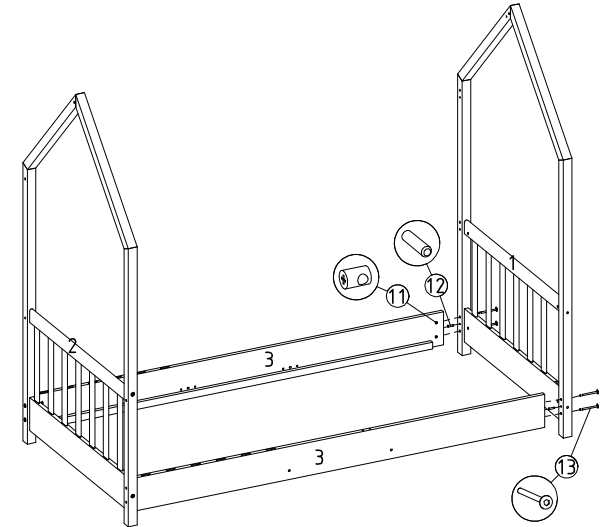


④ Traverse çubuk montajı

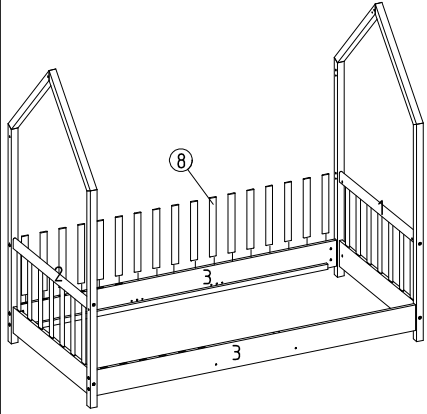

⑤ Sağ yan parça ve sol yan parçaya arka üst kayıt montajı



⑥ Arka üst kayıta transmisyon demiri montajı

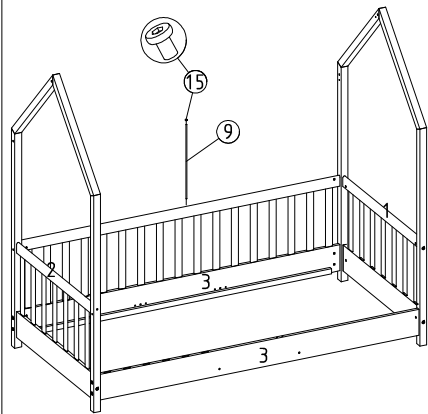

⑦ Traverse çubuk montajı




⑧ Sol yan parça ve traverse korkuluk montajı



⑨ Korkuluga transmisyon demiri montajı



⑩ Sağ yan parça ve sol yan parçaya üst kayıt montajı

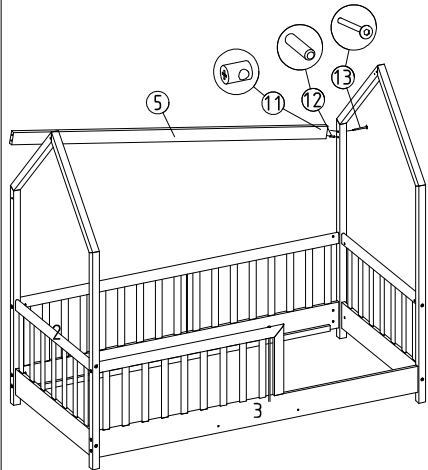

⑪ Sağ yan parça ve sol yan parçaya üst kayıt montajı



⑫ Yatak altı montajı



⑬ Tapa minifix montajı

