

pierre cardin

— BABY • K I D S • YOUNG —
ROOM

Montaj ve Kullanım Klavuzu

Assembly and User Manual / Montage- und Bedienungsanleitung
/Installation et Mode d'Empoi.

Ürün kodu / product code / code du produit / artikelnr

M 02 2015 30

Ürün adı / Product name / Artikelbezeichnung /
Nom du produit

2015-30 ASPENDOS 100X200 KARYOLA

Ürün Ebadı / Product size / Artikelmaße /
Dimensions du produit

2060x1080x1160h



Bu ürün 2 kişi tarafından kurulmalıdır.
This module must be assembly by two persons.
Dieses produkt sollte von 2 personen montiert
werden.
Ce module doit être installé par 2 personnes.

Bu modülün kurulu için gerekli araçlar

The necessary tools required for assembly of this module

Notwendige Werkzeuge für die montage


Outils nécessaires pour l'installation de ce module.




x2

Sıra	Görsel	Parça Adı	Parça Kodu	Parça Ad.
1		Karyola baş ucu	Y PRC 2015 30 049	1 Adet
2		Karyola ayak ucu	Y PRC 2015 30 050	1 Adet
3		Karyola travers	Y PRC 2015 30 051	2 Adet
4		Destek parçası	Y PRC 2015 30 088	1 Adet
5		Yatak altı	Y PRC 2015 30 052	3 Adet
6		Karyola demiri	H KNZ DMİR 010	5 Adet
7		Galvenizli köşebent	H KNZ DMİR 002	4 Adet
8		Cam kafa	H MB MNF 0005	4 Adet
9		Silindirik somun	H MB SOMN 0001	3 Adet
10		M6x60 Çektirme vida	H MB VIDA 0001	3 Adet
11		Ayak iç plastiği	Y 02 0999 0101-0001	2 Adet
12		4x18 Sunta vida	H MB VIDA 0030	4 Adet
13		Yerli minifiks mil	H PCM MNF 004	4 Adet
14		M6x15 YSB vida	H PCM VIDA 008	40 Adet
15		M6x20 YSB vida	H PCM VIDA 009	8 Adet
16		Kavalye	Y 02 0999 07-0001	10 Adet
17		Baza pabucu	Y 02 0999 08-0001	2 Adet
18		Ayak dış plastiği	Y 02 0999 0102-0001	2 Adet



① Karyola baş ucuna baza pabucu montajı

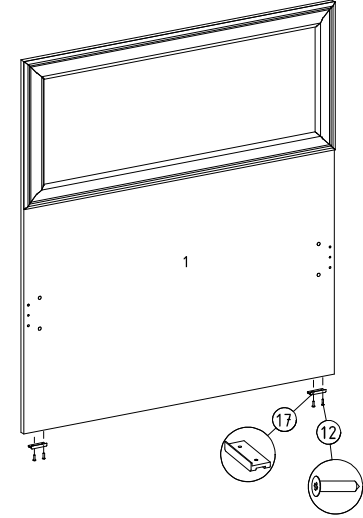


② Karyola ayak ucuna destek parçası montajı

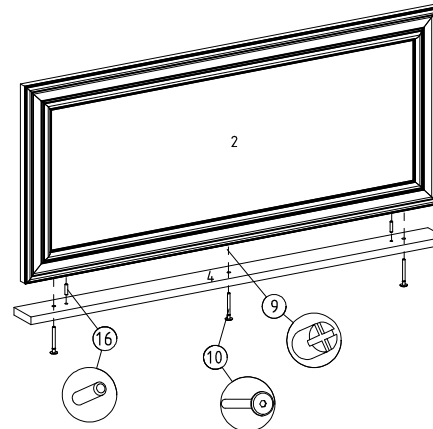


③ Destek parçasına ayak montajı

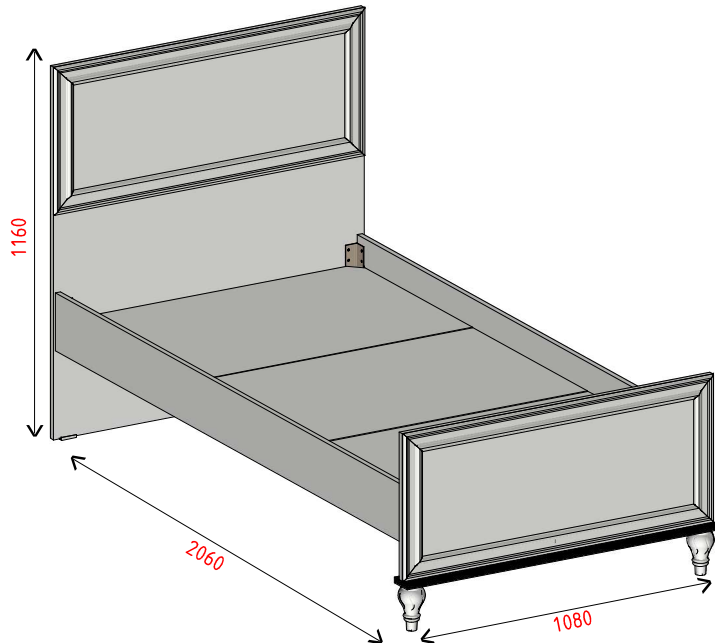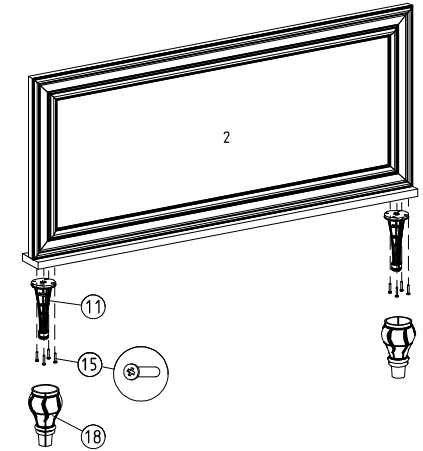


4) Karyola baş ucuna travers montajı

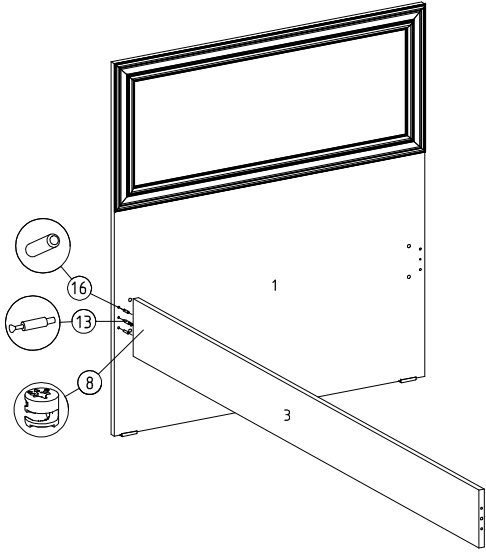


5) Karyola baş ucuna travers montajı

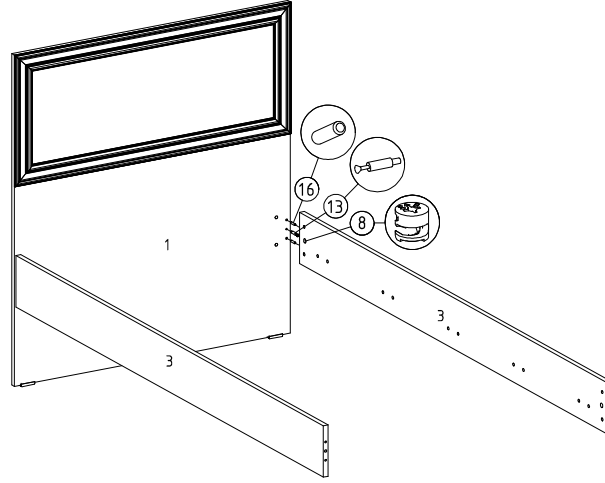


6) Travers'e karyola ayak ucu montajı

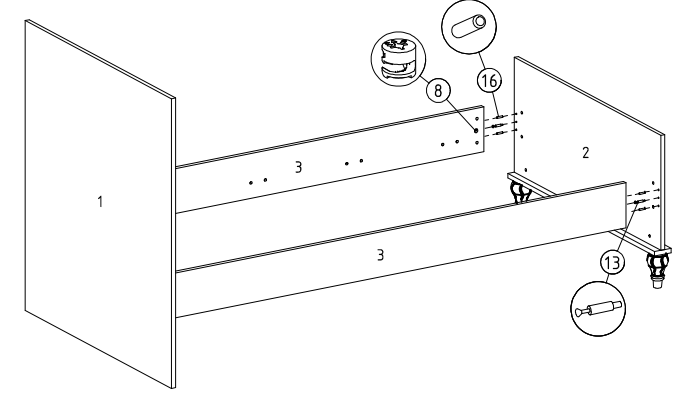

7) Galvenizli köşebent montajı

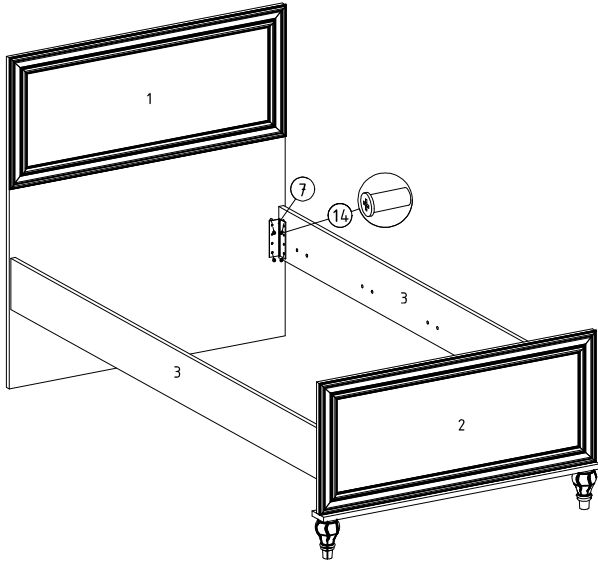

8) Karyola demiri montajı

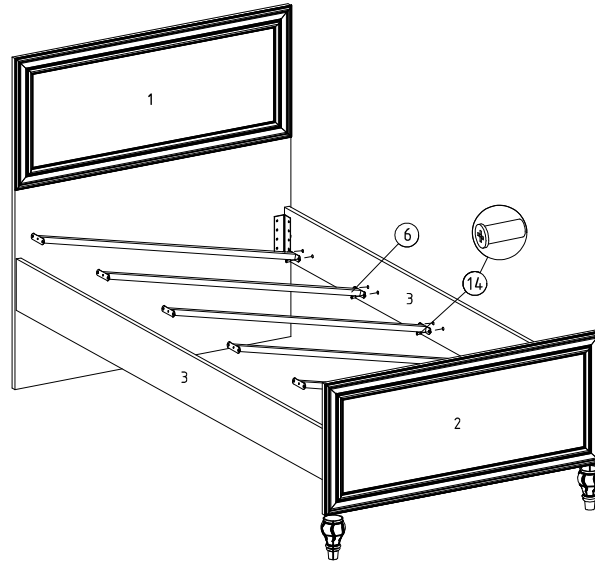

9) Yatak altı montajı

