

pierre cardin

— BABY • K I D S • Y O U N G —
ROOM

Montaj ve Kullanım Klavuzu

Assembly and User Manual / Montage- und Bedienungsanleitung
/Installation et Mode d'Emploi.

Ürün kodu / product code / code du produit / artikelnr

M 02 6320 55

Ürün adı / Product name / Artikelbezeichnung /
Nom du produit

6320-55 FLORANSA 120x200 KARYOLA

Ürün Ebadı / Product size / Artikelma e /
Dimensions du produit


2120x1440x1100h



Bu ürün 2 kişi tarafından kurulmalıdır.
This module must be assembly by two persons.
Dieses produkt sollte von 2 personen montiert
werden.
Ce module doit être installé par 2 personnes.


Bu modülün kurulu için gerekli araçlar

The necessary tools required for assembly of this module
Notwendige Werkzeuge für die montage
Outils nécessaires pour l'installation de ce module.

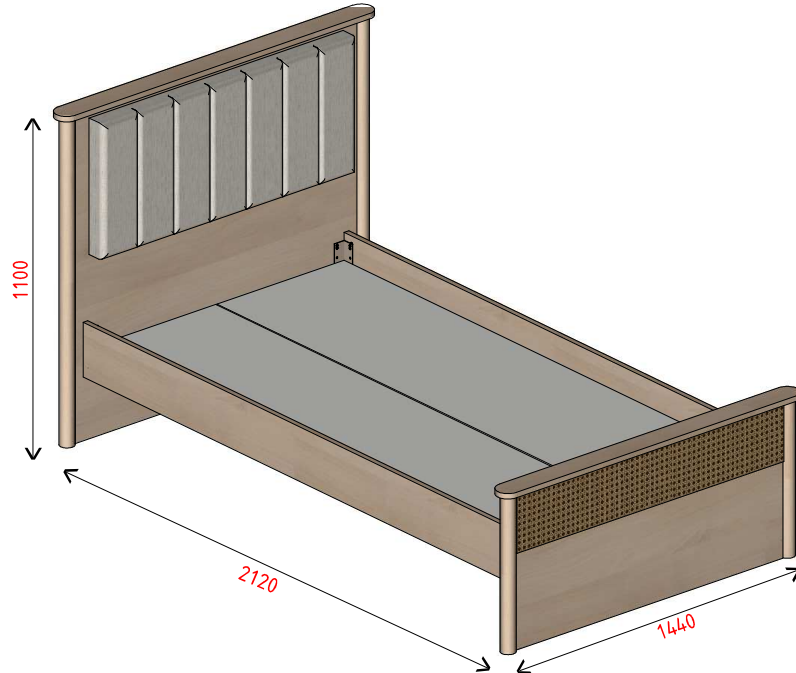


Sıra	Görsel	Parça Adı	Parça Kodu	Parça Ad.
1		Karyola baş ucu	Y PRC 6320 55 049	1 Adet
2		Arka üst kayıt	Y PRC 6320 55 056	1 Adet
3		Karyola ayak ucu	Y PRC 6320 55 050	1 Adet
4		Dekor	Y PRC 6320 55 064	1 Adet
5		Ön kayıt	Y PRC 6320 55 061	1 Adet
6		Travers	Y PRC 6320 55 051	2 Adet
7		Yatak altı	Y PRC 6320 55 052	2 Adet
8		Ayak ucu yan profil	Y 02 6320 55 001	2 Adet
9		Baş ucu yan profil	Y 02 6320 55 002	2 Adet
10		Yatak altı demiri	H KNZ DMİR 010	5 Adet
11		Alyan -L-	H MB VİDA 0017	1 Adet
12		Kapitone	YF 02 1503 62	1 Adet
13		M6-10x14 silindirik somun	H MB SOMN 0001	8 Adet
14		M6x60 çekirme vidası	H MB VİDA 0001	8 Adet
15		6x35 Montebent vida	H MB VİDA 0003	4 Adet
16		Tapa minifix krem	H PCM MNF 003	2 Adet
17		Yerli minifiks mil	H PCM MNF 004	18 Adet
18		6x15 Vida	H PCM VIDA 008	36 Adet
19		Kavalye	Y 02 0999 07-0001	16 Adet
20		Galvenizli metal köşebent	H KNZ DMİR 002	4 Adet
21		Cam kafa	H MB MNF 0005	18 Adet
22		Yuvarlak keçe	H MB RFPM 0005	4 Adet


1 Karyola baş ucuna baş ucu yan profil montajı

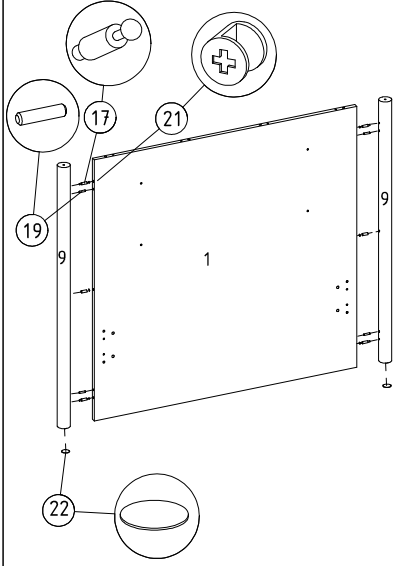


2 Karyola baş ucuna arka üst kayıt montajı

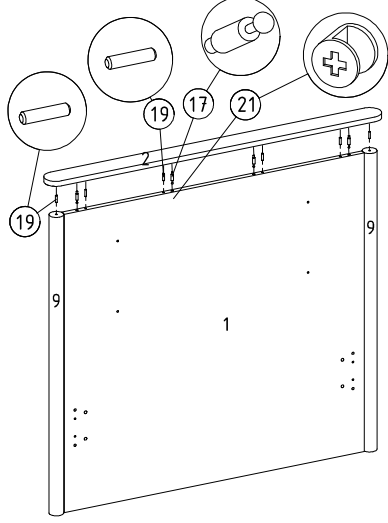


3 Karyola ayak ucuna ayak ucu yan profil montajı

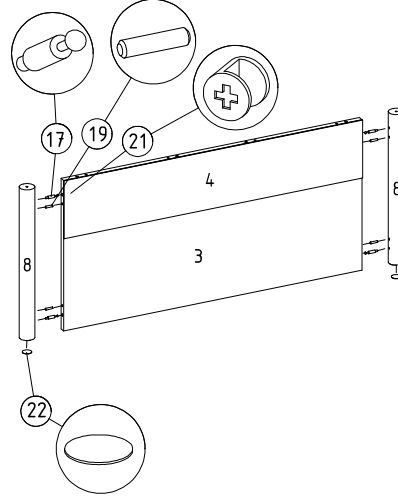


4 Karyola ayak ucuna ön kayıt montajı

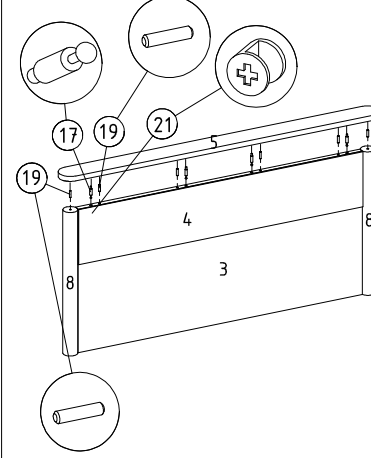


5 Karyola baş ucuna Travers montajı

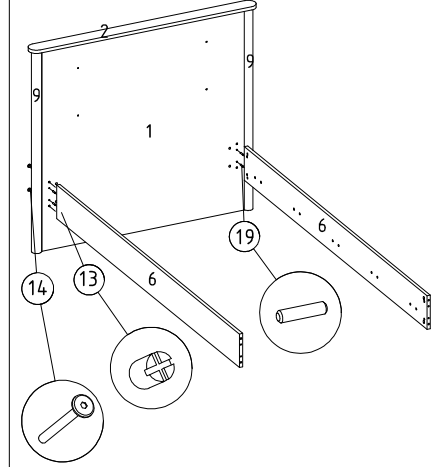


6 Traverse kayola ayak ucu montajı

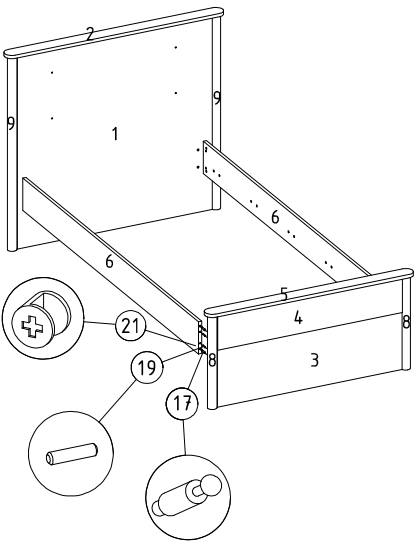


7 Galvenizli metal köşebent montajı

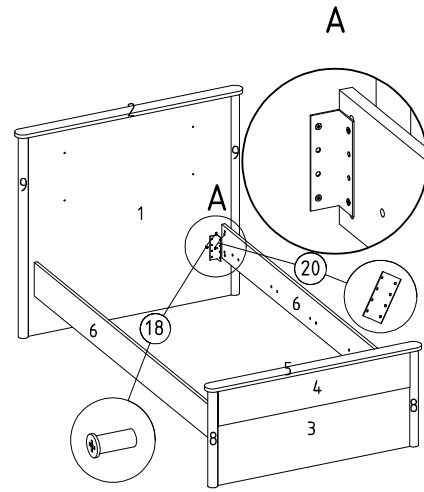

8 Yatak altı demiri montajı

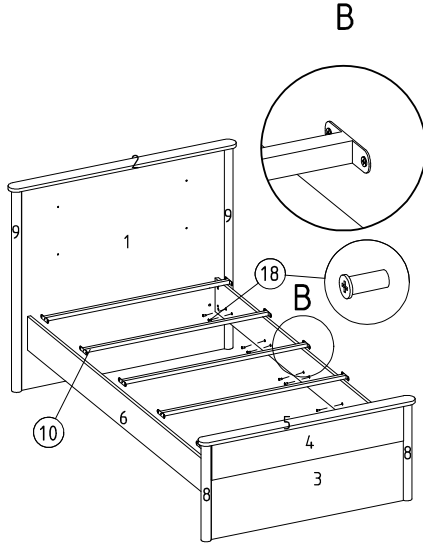

9 Tapa minifix montajı

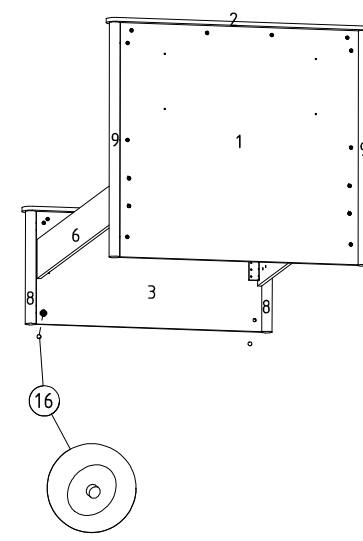

10 Karyola baş ucuna kapitone montajı

