

pierre cardin

— BABY • K I D S • YOUNG —
ROOM

Montaj ve Kullanım Klavuzu

Assembly and User Manual / Montage- und Bedienungsanleitung
/Installation et Mode d'Empoi.

Ürün kodu / product code / code du produit / artikelnr

M 02 6303 55

Ürün adı / Product name / Artikelbezeichnung /
Nom du produit

6303-55 FLORANSA 3 KAPAKLI DOLAP

Ürün Ebadı / Product size / Artikelma e /
Dimenstons du produit

1352x628x2105h

Bu modülün kurulu için gerekli araçlar

The necessary tools required for assembly of this mode

Notwendige Werkzeuge für die montage

Outils nécessaires pour l'installation de ce module.



Bu ürün 2 kişi tarafından kurulmalıdır.

This module must be assembly by two pesons.


Dieses produkt sollte von 2 personen montiert werden.

Ce module doit être installé par 2 personnes.




Sıra	Görsel	Parça Adet	Parça Kodu	Parça Ad.	Sıra	Görsel	Parça Adet	Parça Kodu	Parça Ad.
1		Üst kayıt	Y PRC 6303 55 054	1 Adet	29		Çekmece sol yan parça	Y PRC 6303 55 132	2 Adet
2		Üst parça	Y PRC 6303 55 001	1 Adet	30		3,5x50 Sunta vidası	H KNZ VIDA 001	4 Adet
3		Orta bölme	Y PRC 6303 55 094	1 Adet	31		Arkalık sabitleyici	H MB ASBT 0001	18 Adet
4		Alt parça	Y PRC 6303 55 002	1 Adet	32		Slide 410 MM Frenli Ray	H MB ÇERY 0011	2 Takım
5		Sol yan parça	Y PRC 6303 55 004	1 Adet	33		Minifiks dübelli mil	H MB MNF 0004	55 Adet
6		Sağ yan parça	Y PRC 6303 55 005	1 Adet	34		Cam kafa	H MB MNF 0005	74 Adet
7		Baza ön parça	Y PRC 6303 55 074	2 Adet	35		Plastik dubel	H MB MNF 0008	4 Adet
8		Baza yan parça	Y PRC 6303 55 045	2 Adet	36		Raf pimi	H MB RFPM 0001	12 Adet
9		Dikme	Y PRC 6303 55 008	1 Adet	37		Yuvarlak keçe	H MB RFPM 0005	5 Adet
10		Uzun bölme	Y PRC 6303 55 018	1 Adet	38		6,3x50 Kabin vidası	H MB VIDA 0004	8 Adet
11		Kısa bölme	Y PRC 6303 55 019	2 Adet	39		6,3x13,5 Tombul ray vidası	H MB VIDA 0005	8 Adet
12		Seyyar raf	Y PRC 6303 55 020	3 Adet	40		4x22 Kulp vidası	H MB VIDA 0013	5 Adet
13		Çekmece sağ yan parça	Y PRC 6303 55 131	2 Adet	41		3,5x40 Sunta vidası	H MB VIDA 0010	4 Adet
14		Çekmece arka parça	Y PRC 6303 55 068	2 Adet	42		H Profil	H MB HPRF 0002	2 Adet 1610 mt
15		Destek parça	Y PRC 6303 55 088	1 Adet	43		4x18 Sunta vidası	H MB VIDA 0030	66 Adet
16		Kısa dikme	Y PRC 6303 55 012	1 Adet	44		Askı flanşı	H PCM FLNŞ 003	2 Takım
17		Ray destek parçası	Y PRC 6303 55 102	2 Adet	45		Yuvarlak kulp	Y 02 0999 0607-0001	5 Adet
18		Sağ çekmece klapası	Y PRC 6303 55 040	1 Adet	46		Menteşe tabanı 5MM	H PCM MENT 008	3 Adet
19		Alt sağ yan parça	Y PRC 6303 55 007	1 Adet	47		Frenli 9DB menteşe	H PCM MENT 012	2 Adet
20		Alt sol yan parça	Y PRC 6303 55 006	1 Adet	48		Frensiz 9DB menteşe	H PCM MENT 011	1 Adet
21		Çekmece tabanı	Y PRC 6303 55 082	2 Adet	49		Frenli 18DB menteşe	H PCM MENT 013	2 Adet
22		Arkalık	Y PRC 6303 55 083	3 Adet	50		Frensiz 18DB menteşe	H PCM MENT 014	1 Adet
23		Arkalık dar	Y PRC 6303 55 098	1 Adet	51		Menteşe tabanı 9MM	H PCM MENT 015	6 Adet
24		Orta kapak	Y PRC 6303 55 027	1 Adet	52		Titus çift taraflı mil	H PCM MNF 001	4 Adet
25		Sağ kapak	Y PRC 6303 55 025	1 Adet	53		Tapa minifiks	H PCM MNF 003	29 Adet
26		Sol kapak	Y PRC 6303 55 026	1 Adet	54		Yerli mil	H PCM MNF 004	10 Adet
27		Sol çekmece klapası	Y PRC 6303 55 039	1 Adet	55		Kavalye	Y 02 0999 07-0001	91 Adet
28		Profil ayak	Y PRC 6311 55 105	5 Adet	56		Askı borusu ışık sensörlü 850 lik	H PCM ASKI 013	1 Adet


1) Baza ön parça, baza yan parça, destek parça ve ayak montajı

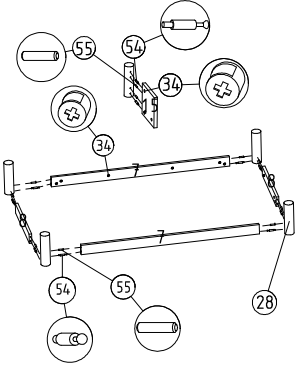


2) Alt parçaya ayak ve yuvarlak keçe montajı

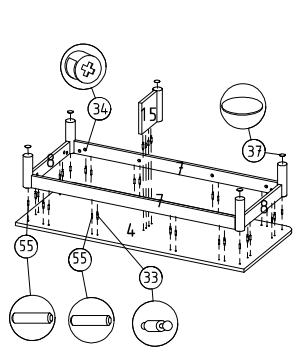


3) Alt parçaya alt sağ yan parça ve alt sol yan parça montajı

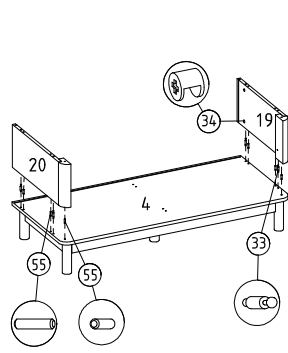


4) Alt tablaya kısa dikme montajı

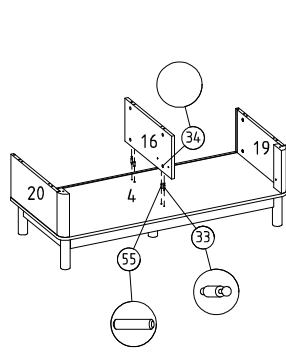


5) Arkalık dar montajı

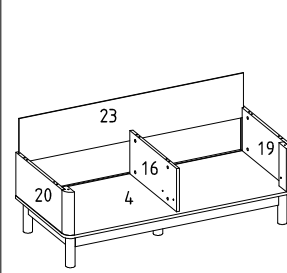


6) Orta bölme montajı

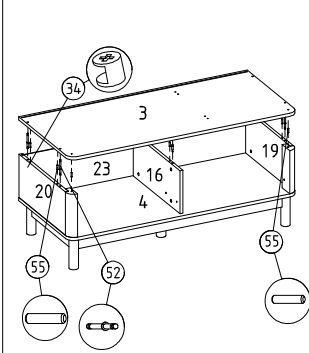


7) Sol yan parça ve dikme montajı

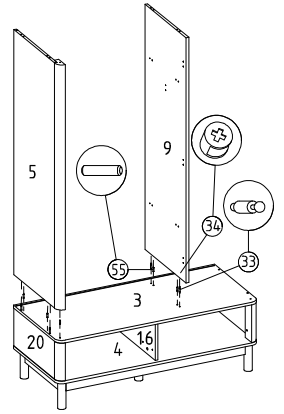


8) Sol yan parçaya kısa bölme montajı

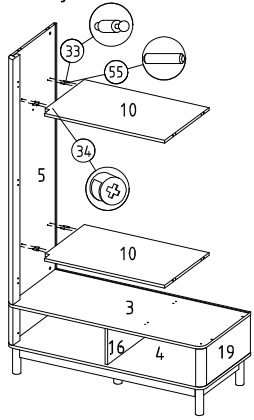


9) Sağ yan parça montajı

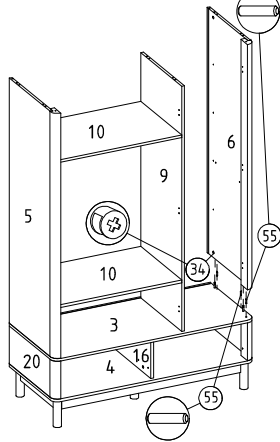


10) Kısa bölme montajı

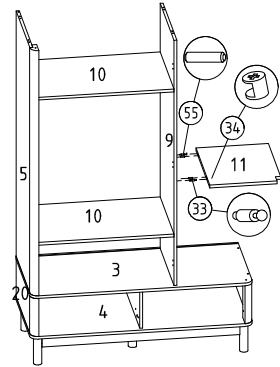


11) Arkalık montajı

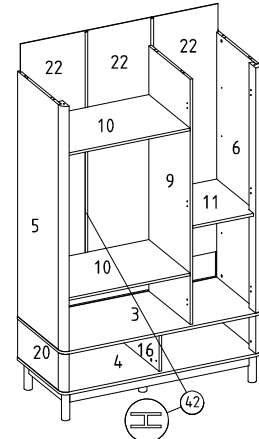


12) Üst parçaya üst kayıt montajı

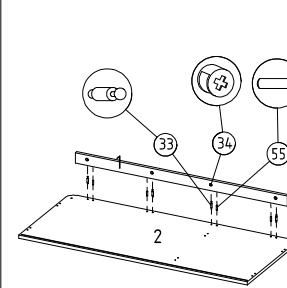


13) Üst parça montajı

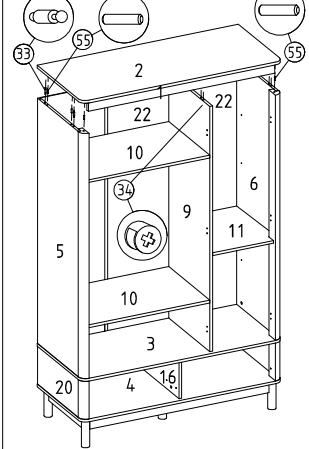


14) Ray destek parçası montajı

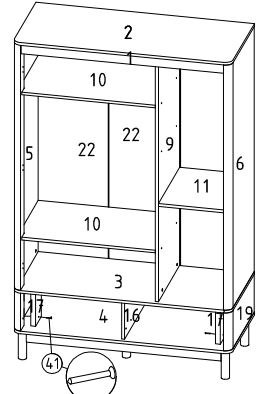


15) Mentеше tabanı Montajı

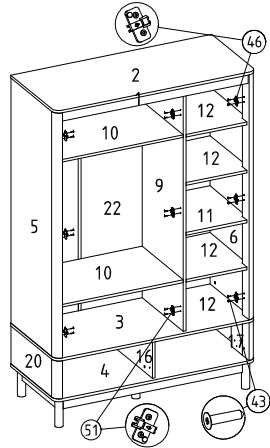


16) Ray montajı

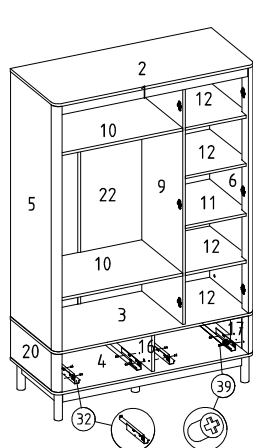


17) Uzun oval askı flaşı montajı

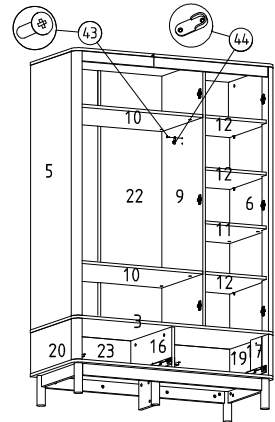


18) Çekmece montajı

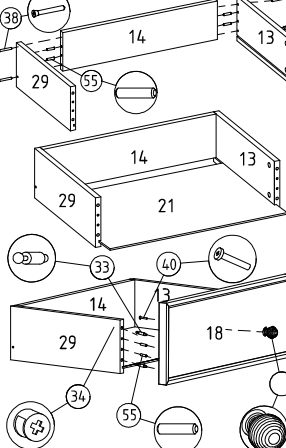

19) Mentеше montajı

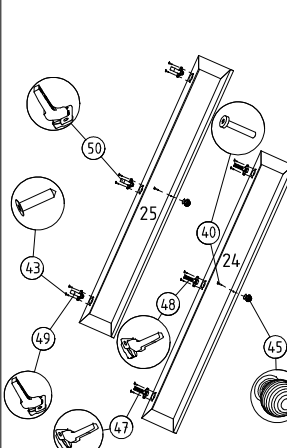

20) Arkalık sabitleyici montajı

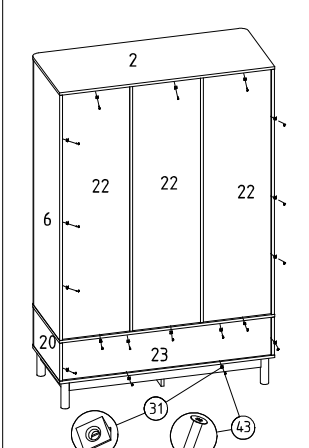

21) Tapa minifix montajı

