

pierre cardin

— BABY • K I D S • Y O U N G —
ROOM

Montaj ve Kullanım Klavuzu

Assembly and User Manual / Montage- und Bedienungsanleitung
/Installation et Mode d'Emploi

Ürün kodu / product code / code du produit / artikelnr

M 02 2420 50

Ürün adı / Product name / Artikelbezeichnung /
Nom du produit

2420-50 GLARE 120x200 KARYOLA

Ürün Ebadı / Product size / Artikelmaße /
Dimensions du produit

2070x1400x1160h



Bu ürün 2 kişi tarafından kurulmalıdır.
This module must be assembly by two persons.
Dieses produkt sollte von 2 personen montiert
werden.
Ce module doit être installé par 2 personnes.

Bu modülün kurulu için gerekli araçlar


The necessary tools required for assembly of this module

Notwendige Werkzeuge für die montage

Outils nécessaires pour l'installation de ce module.




x3

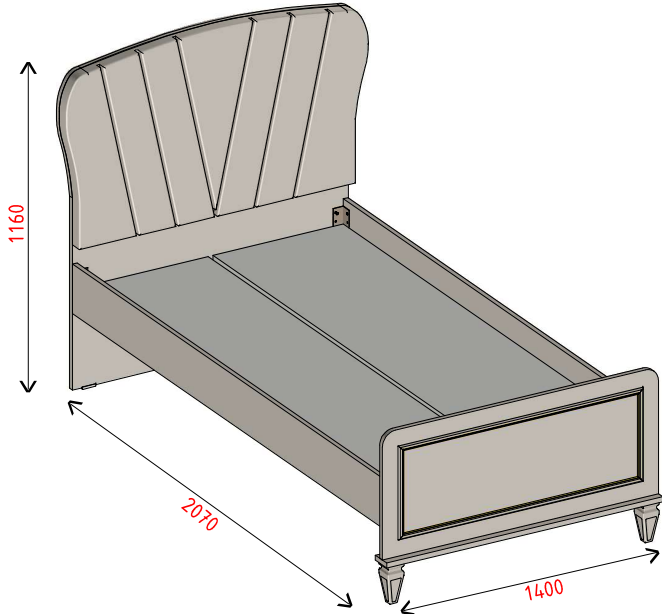


Sıra	Görsel	Parça Adı	Parça Kodu	Parça Ad.	Sıra	Görsel	Parça Adı	Parça Kodu	Parça Ad.
1		Karyola baş ucu	Y PRC 2420 50 049	1 Adet	10		Ayak iç plastiği	Y 02 0999 0103-0001	2 Adet
2		Karyola ayak ucu	Y PRC 2420 50 050	1 Adet	11		4x18 Sunta vidası	H MB VIDA 0030	4 Adet
3		Alt kayıt	Y PRC 2420 50 057	1 Adet	12		Ayak dış plastiği	Y 02 0999 0104-0001	2 Adet
4		Travers	Y PRC 2420 50 051	2 Adet	13		Yerli minifiks mil	H PCM MNF 004	2 Adet
5		Yatak altı	Y PRC 2420 50 052	2 Adet	14		M6x15 YSB vida	H PCM VIDA 008	40 Adet
6		Galvenizli köşebent	H KNZ DMİR 002	4 Adet	15		M6x25 YSB vida	H PCM VIDA 015	10 Adet
7		Cam kafa	H MB MNF 0005	2 Adet	16		Kavalye	Y 02 0999 07-0001	6 Adet
8		Silindirik somun	H MB SOMN 0001	7 Adet	17		Baza pabucu	Y 02 0999 08-0001	2 Adet
9		M6x60 Çektirme vida	H MB VIDA 0001	7 Adet	18		Karyola demiri	H KNZ DMİR 003	5 Adet


① Karyola baş ucuna baza pabucu montajı

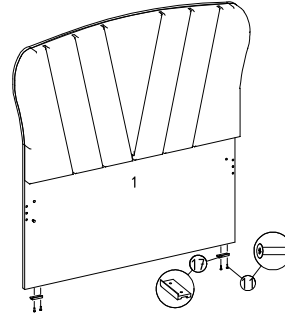


② Karyola baş ucuna travers montajı

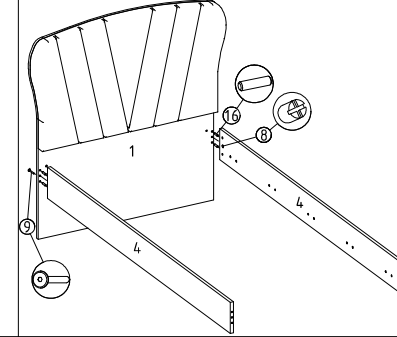


③ Karyola ayak ucuna alt kayıt montajı

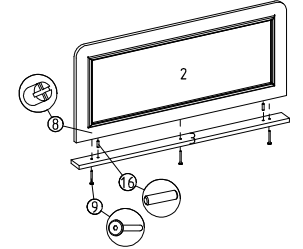


④ Karyola ayak ucuna ayak montajı

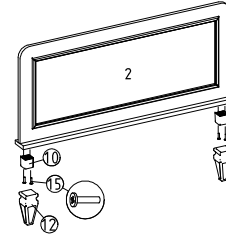


⑤ Travers'e karyola ayak ucu montajı

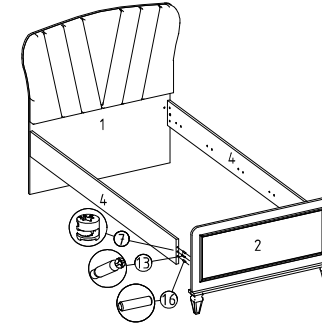

⑥ Galvenizli köşebent montajı

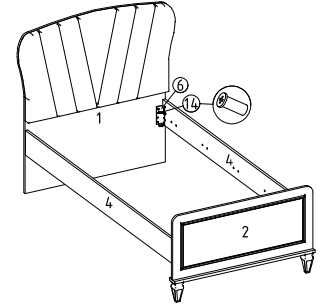

⑦ Karyola demiri montajı

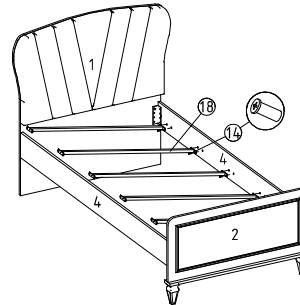

⑧ Yatak altı montajı

