

pierre cardin

— BABY • K I D S • Y O U N G —
ROOM

Montaj ve Kullanım Klavuzu

Assembly and User Manual / Montage- und Bedienungsanleitung
/Installation et Mode d'Emploi

Ürün kodu / product code / code du produit / artikelnr

M 02 2520 70

Ürün adı / Product name / Artikelbezeichnung /
Nom du produit

2520-70 VEGA 120x200 KARYOLA

Ürün Ebadı / Product size / Artikelma ÷ /
Dimensions du produit

2120x420x1160h




Bu ürün 2 kişi tarafından kurulmalıdır.
This module must be assembly by two persons.
Dieses produkt sollte von 2 personen montiert
werden.
Ce module doit être installé par 2 personnes.

Bu modülün kurulu için gerekli araçlar

The necessary tools required for assembly of this module
Notwendige Werkzeuge für die montage
Outils nécessaires pour l'installation de ce module.




x3

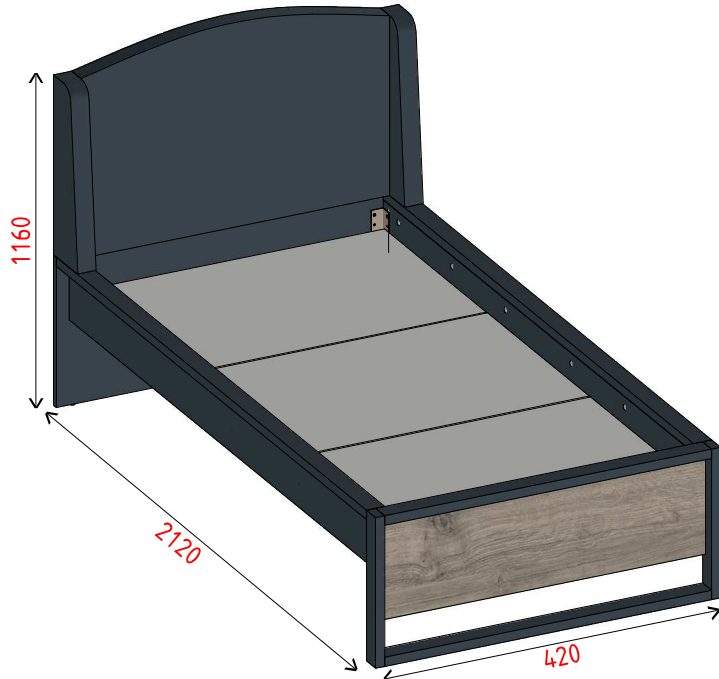


Sıra	Görsel	Parça Adı	Parça Kodu	Parça Ad.
1		Karyola baş ucu	Y PRC 2520 70 049	1 Adet
2		Karyola ayak ucu	Y PRC 2520 70 050	1 Adet
3		Yatak altı	Y PRC 2520 70 052	3 Adet
4		Travers	Y PRC 2520 70 051	2 Adet
5		Üst kayıt	Y PRC 2520 70 054	1 Adet
6		Alt kayıt	Y PRC 2520 70 057	1 Adet
7		Sağ ön direk	Y PRC 2520 70 090	1 Adet
8		Sol ön direk	Y PRC 2520 70 089	1 Adet
9		Sağ yan kayıt	Y PRC 2520 70 127	1 Adet
10		Sol yan kayıt	Y PRC 2520 70 128	1 Adet
11		Kapitone başlık	YF 02 1503 34	1 Adet
12		Karyola demiri	H KNZ DMİR 010	5 Adet

Sıra	Görsel	Parça Adı	Parça Kodu	Parça Ad.
13		Cam kafa 30MM	H MB MNF 0001	8 Adet
14		Minifiks dübelli mil	H MB MNF 0004	28 Adet
15		Cam kafa	H MB MNF 0005	30 Adet
16		Poligrit raf pimi	H MB RFPM 0003	4 Adet
17		M6x35 Montebent vida	H MB VIDA 0003	4 Adet
18		Yerli minifiks mil	H PCM MNF 004	10 Adet
19		Tapa minifix	H PCM MNF 005	20 Adet
20		M6x45 Montebent vida	H PCM VIDA 001	2 Adet
21		M6x15 YSB vida	H PCM VIDA 008	36 Adet
22		Kavalye	Y 02 0999 07-0001	20 Adet
23		Galvenizli köşebent	H KNZ DMİR 002	4 Adet


① Sağ ön direk, sol ön direk ve karyola baş ucuna poligrit raf pimi montajı

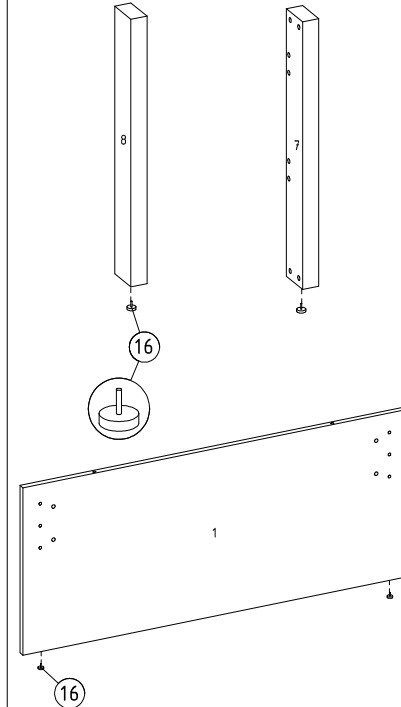


② Karyola baş ucuna ön sol direk montajı

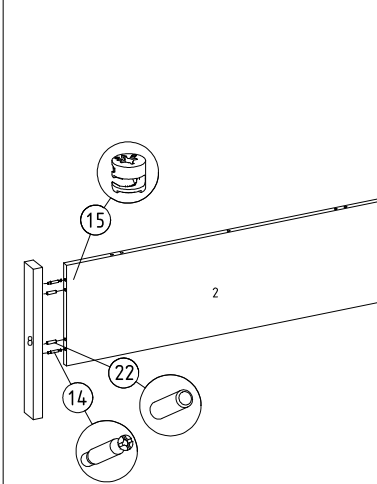


③ Sol ön direk'e üst kayıt ve alt kayıt montajı

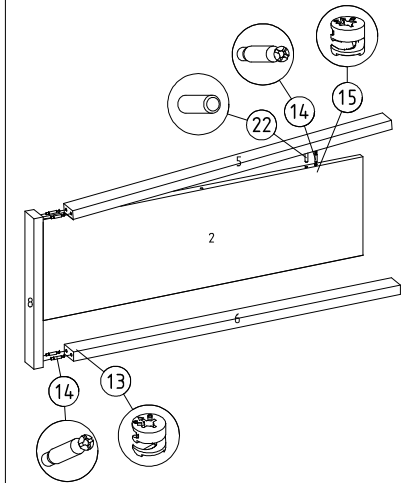


4) Üst kayıf, alt kayıf ve karyola ayak ucuna sağ ön direk montajı

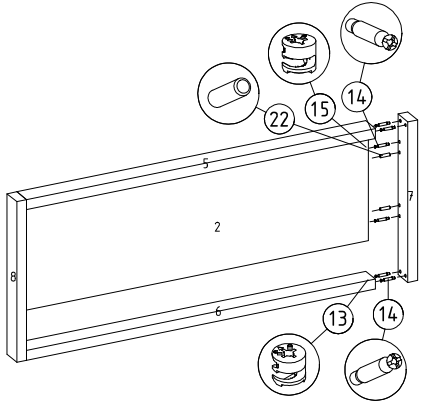


5) Travers'e sağ yan kayıf ve sol yan kayıf montajı

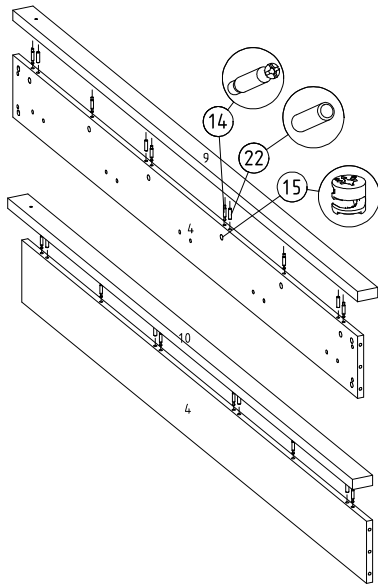


6) Karyola ayak ucuna travers montajı

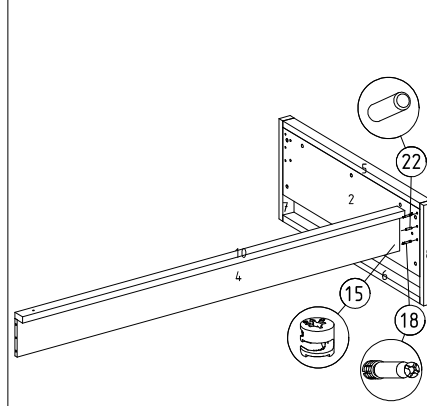


7) Karyola ayak ucuna travers montajı

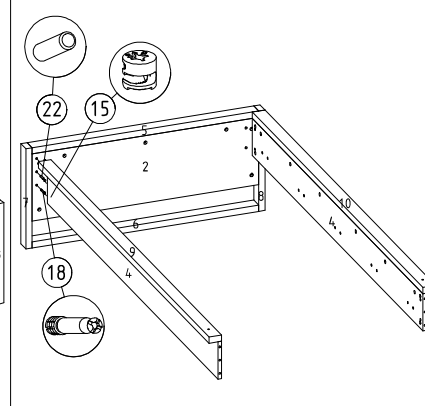


8) Karyola baş ucuna travers montajı

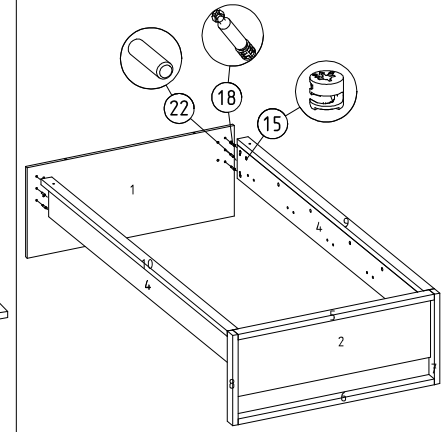


9) Galvenizli köşebent montajı

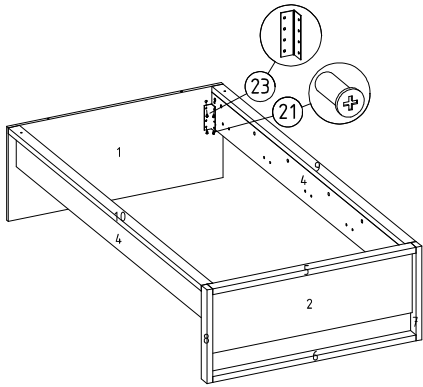


10) Karyola demiri montajı

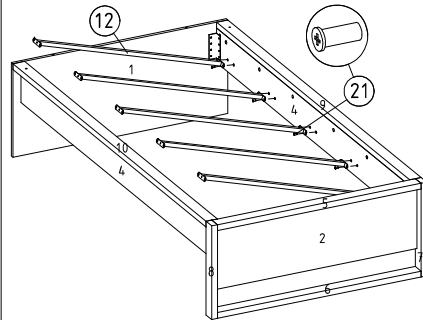

11) Kapitone başlık montajı

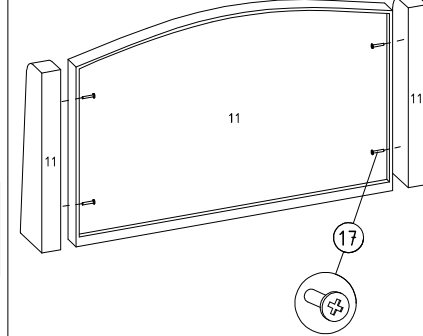

12) Karyola baş ucuna kapitone başlık montajı

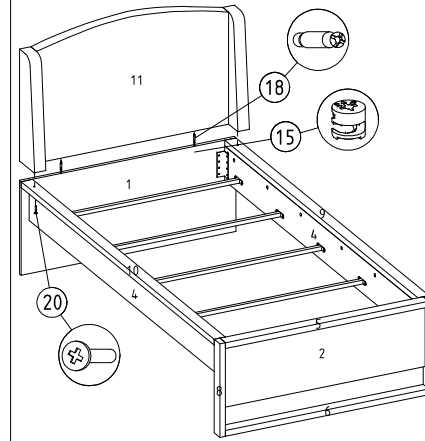

13) Yatak altı ve tapa minifix montajı

